


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

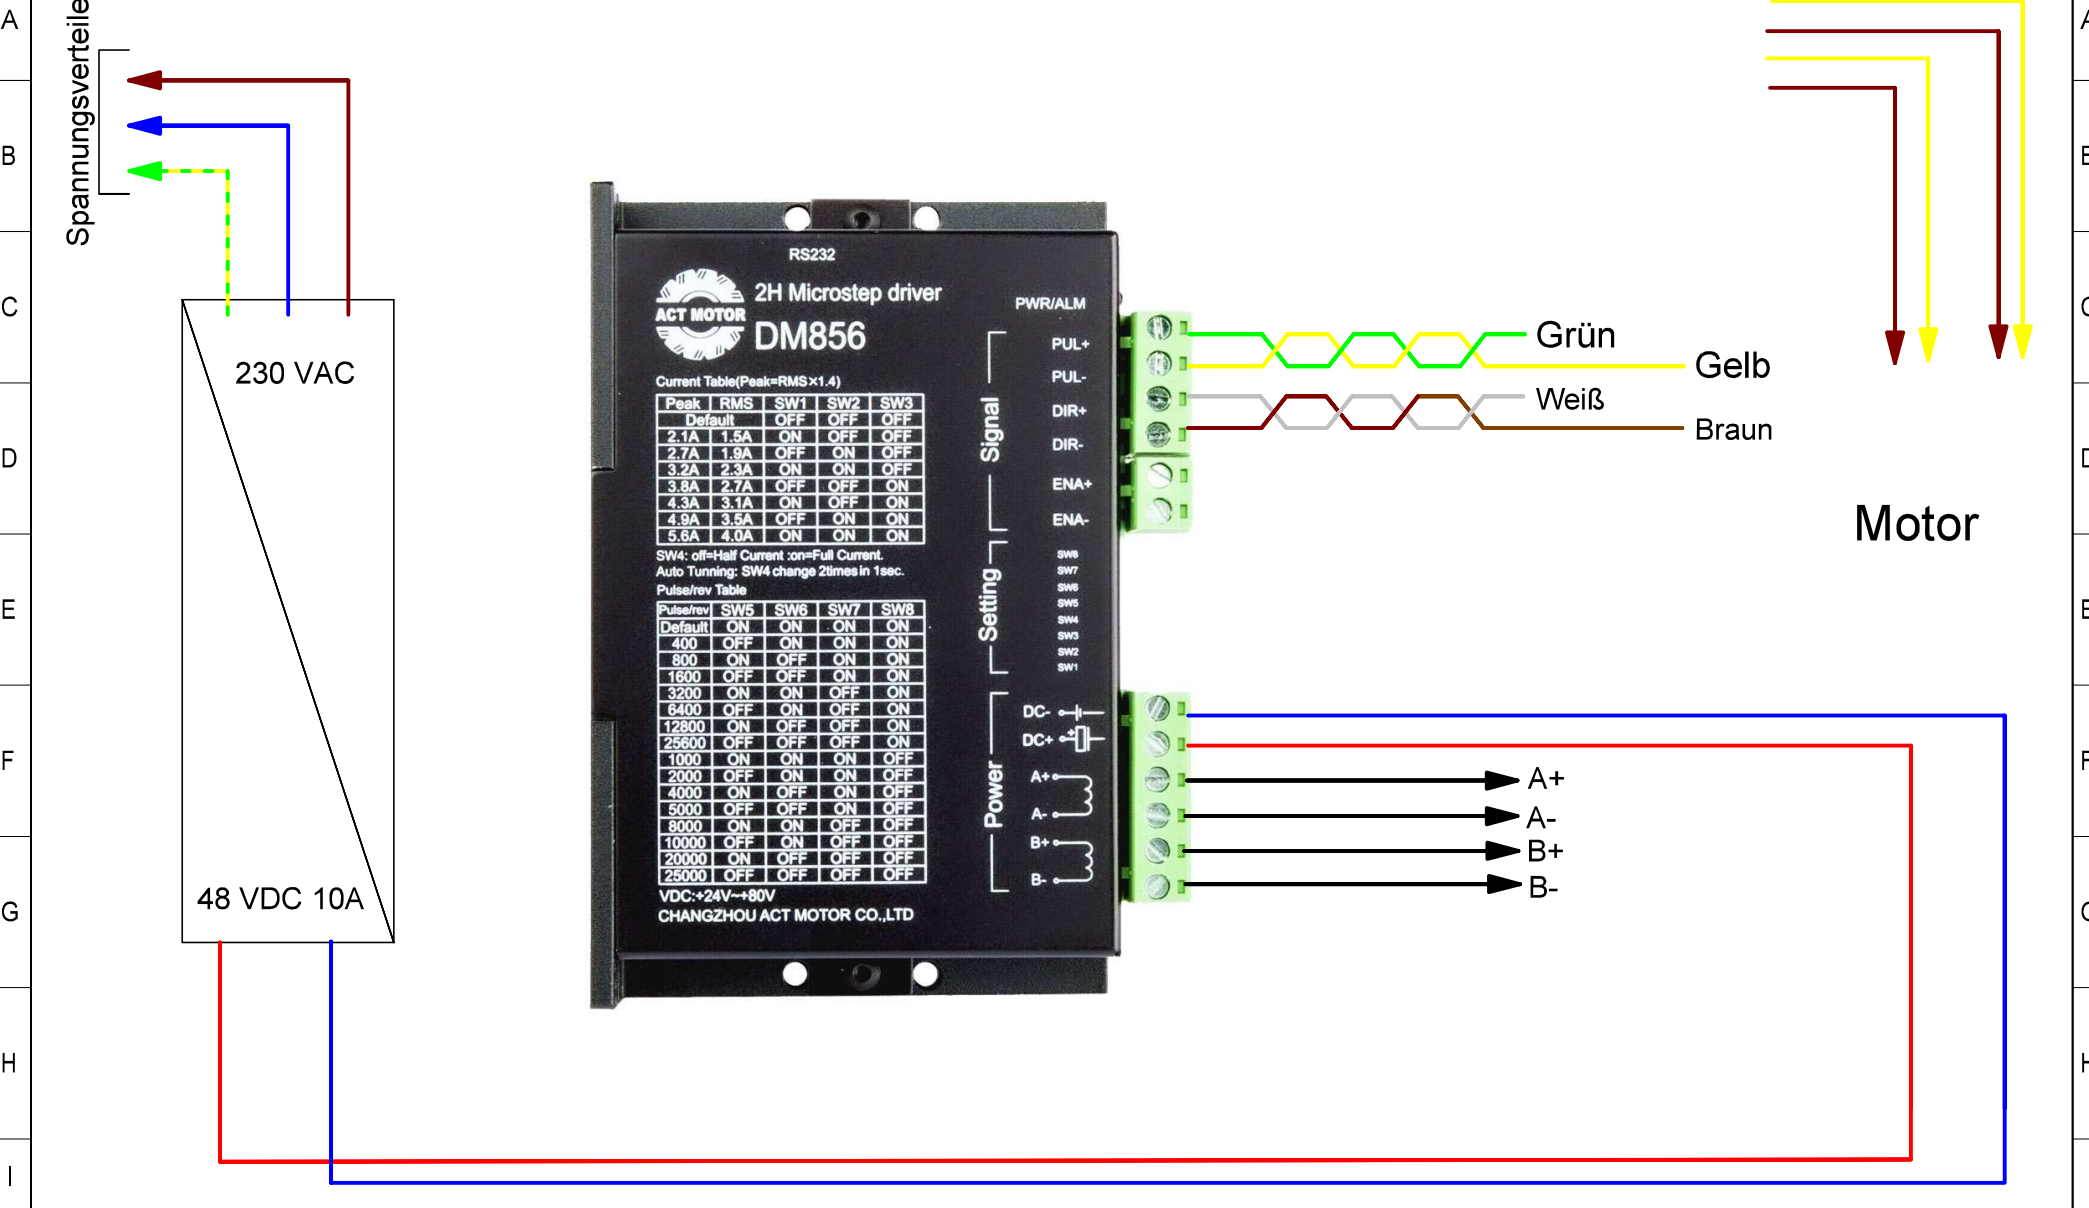


**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name

Bezeichnung	DM 856 Treiber
Zeichnungs-Nr.:	

Blatt	
von	

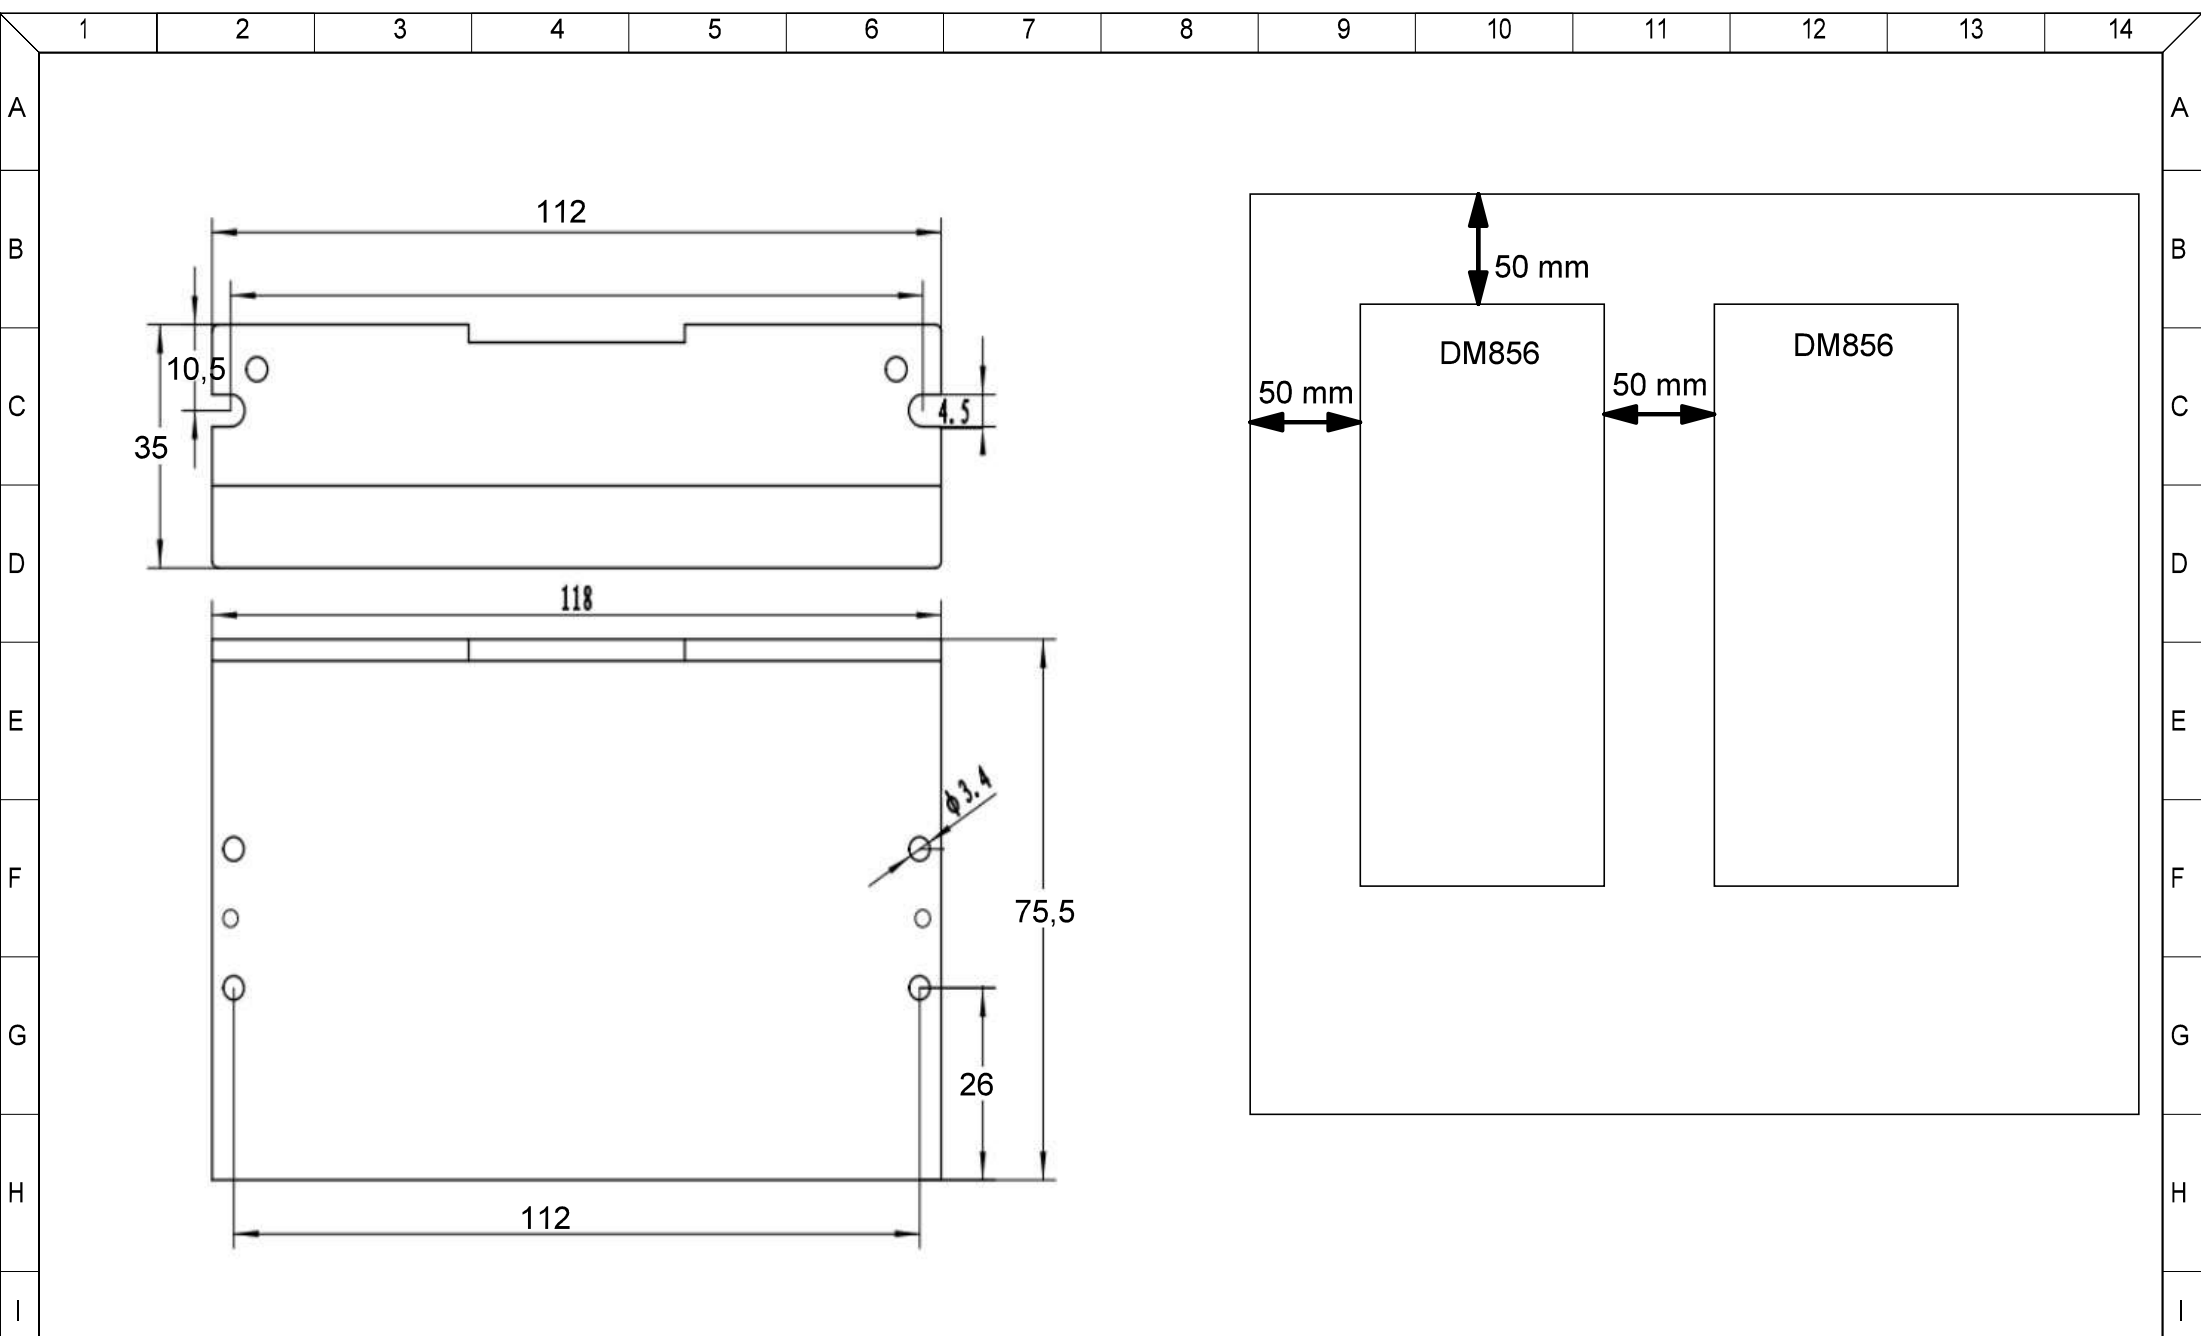

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:			<b>Abmessungen</b>	
		gepr.:				
		Norm:				
					Zeichnungs-Nr.:	von

Wir empfehlen: Die Stromstärke immer kleiner wählen wie der Motor maximal könnte

SW1	SW2	SW3	PEAK (A)
ON	OFF	OFF	2,1
OFF	ON	OFF	2,7
ON	ON	OFF	3,2
OFF	OFF	ON	3,8
ON	OFF	ON	4,1
OFF	ON	ON	4,9
ON	ON	ON	5,6

Einstellungen sind auf der Endstufe aufgedruckt

**Änderungen**

		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:		Strom Einstellungen	
		gepr.:			
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:

Wir empfehlen eine Einstellung auf 3200 oder 6400 Impulse

	400	800	1600	3200	6400	12800	25600	
SW5	OFF	ON	OFF	ON	Off	ON	Off	
SW6	On	OFF	OFF	ON	ON	Off	Off	
SW7	ON	On	ON	ON	OFF	OFF	OFF	
SW8	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	1000	2000	4000	5000	8000	10000	20000	25000
SW5	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
SW6	ON	ON	OFF	OFF	On	ON	OFF	OFF
SW7	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW8	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Auflösung ist auf der Endstufe aufgedruckt

**Änderungen**

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:		Mikroschritte	
		gepr.:			
		Norm:			
				Zeichnungs-Nr.:	von